
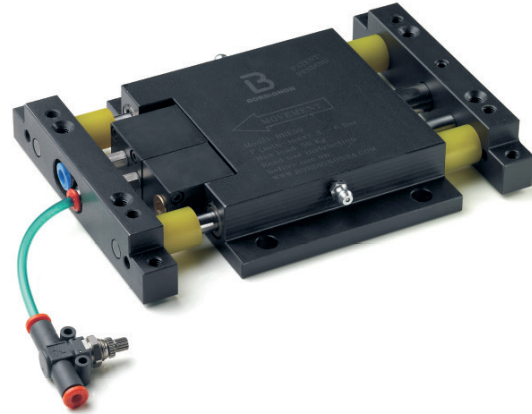


Ersatzteilliste BRE

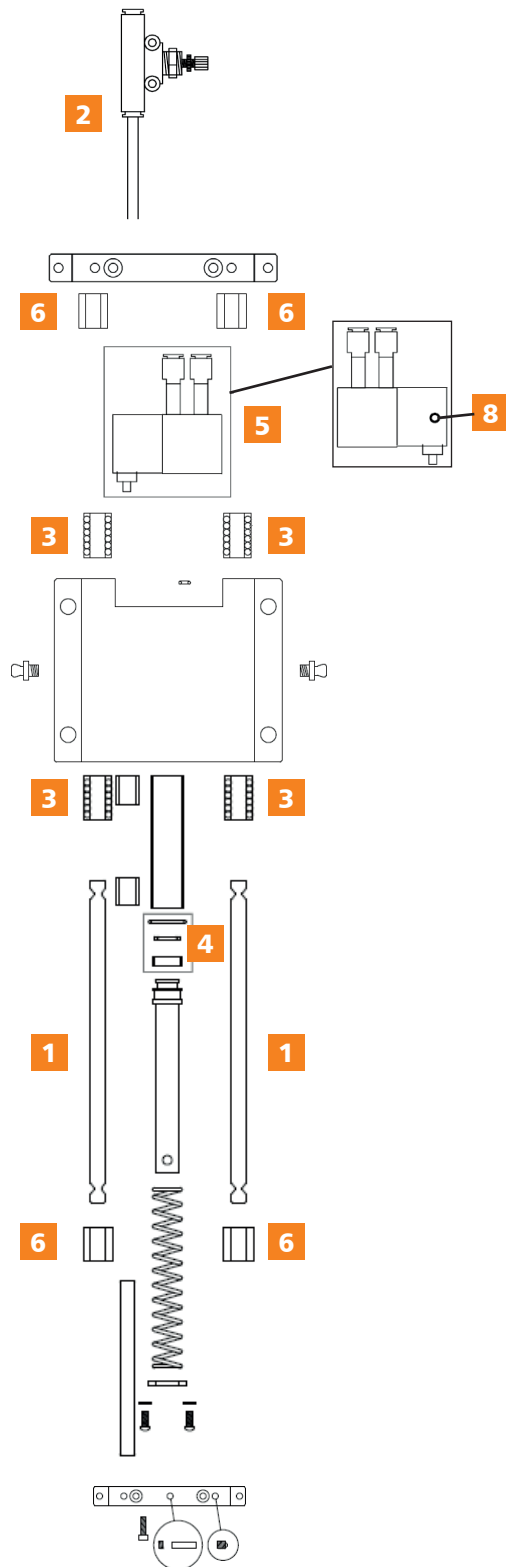

#	Beschreibung
1	Seitenleisten (2 Stück)
2	Regler Hubfrequenz
3	Set Lager (4 Teile)
4	Dichtungsset
5	Ventil
6	Gummifeder
8	Messingeinsatz für Ventil